

「スカパー! HD録画」でLinkStationを使ってみよう!

35011342 ver.01 1-01 C10-016

本紙では、「スカパー!HD 録画」で LinkStation を使用する手順を記載しています。詳<mark>しい手順はチューナーのマニュアルをご参照ください</mark>。


LinkStation を接続しよう


▲注意 「スカパー!HD録画」でLinkStationをご使用する際には、下記事項をお守りください。 ・LinkStationの「タイマーON/OFF機能は、「使用しない」に設定してください。 ・録画および再生中には、USBハードディスクの取り付け・取り外しをしないでください。

■ スカパー!HD 対応チューナーと LinkStation を直接接続する場合

※この接続の場合、ペイ・パー・ビュー(PPV)番組購入の際に必要となる視聴情報をインターネット回線を通じて伝送することができません。ペイ・パー・ビュー番組を購入するためには、必ず電話線を接続し、電話回線設定を有効に設定してください。詳しくはチューナーのマニュアルをご参照ください。


スカパー!ブランドチューナー (SP-HR200H) の接続例




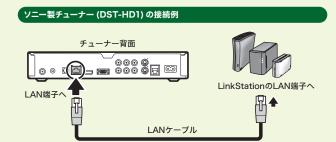

■ スカパー!HD 対応チューナーと LinkStation をブロードバンドルーター経由で接続する場合

プ スカパー!ブランドチューナー (SP-HR200H) の接続例

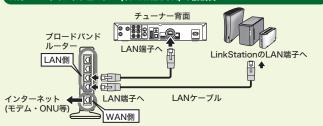

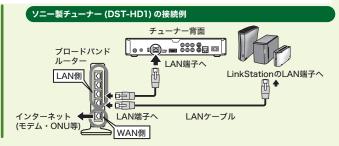

- ・LANケーブルはカチッと音がするまでLAN端子にしっかりと押し込んでください。 ・チューナーとLinkStationは同一のセグメント内に接続されている必要があります。 ・ブロードバンドルーターのDHCPサーバー機能の設定は、有効にすることをおすすめします(無効に設定した場合、IPアドレスを固定に設定する必要があります)。 ・LANケーブルは、カテゴリー5規格以上(100BASE-T対応)をお使いください。



スカパー! HD 対応チューナーの録画先に LinkStation を登録しよう

スカパー!ブランドチューナー (SP-HR200H) の設定例

- 1.LinkStation のマニュアルを参照して LinkStation の電源を [ON] にします。
- 2. チューナーのマニュアルを参照してチューナー の電源を [ON] にします。
- 3. チューナーリモコンの (ボタンを押します。
- 4.[端末設定]を選択し、(端)ボタンを押します。
- **5.**[スカパー!HD録画 機器登録]を選択し、 (端)ボタンを押します。



6.LinkStation を選択 し、(精)ボタンを押し ます。



「ソニー製チューナー (DST-HD1) の設定例

- 1.LinkStation のマニュアルを参照し て LinkStation の電源を [ON] に します。
- 2. チューナーのマニュアルを参照して チューナーの電源を [ON] にします。
- 3. チューナーリモコンの (クイックパネル) ボタ ンを押します。
- 4.[設定]を選択し、 ボタンを押し
- 5.[通信設定]を選択し、 ボタンを 押します。
- 6.[ホームネットワーク設定]を選択し、 **ボタンを押します。**
- 7.[サーバー機器一覧]を選択し、 ボタンを押します。



8. 登録したい LinkStation を選択し、 ボタンを 押します。



- 9.[登録]を選択し、 ボタンを押します。
- 10.[ホームネットワーク設定] で [録画先サーバー 設定]選択し、 ボタンを押します。
- 11. 録画先として設定したい LinkStation を選択し、 ***・ボタンを押します。



12.LinkStationの機器名、 MAC アドレスが表示さ れますので、 🚌 ボタン を押します。



以上で登録は完了です。

録画しよう

- ※日時を指定して予約録画する方法については、チューナーに付属のマニュアルをご参照ください。
 ※LinkStationを使っての録画予約をする場合、予約録画時間中は LinkStation の電源を [ON] にしてくださ い。[OFF] の場合、録画することができません。

■ 視聴中の番組録画

【 スカパー!ブランドチューナー (SP-HR200H) の手順例

- 1. 番組を視聴中にチューナーリモコンの (ボタンを押します。
- 2.[現在番組録画]を選んで、(清)ボタンを押します。

以上の手順で録画が開始されます。

- ※録画を途中で中止するには
 - ボタンを2 秒以上押し、確認画面で[はい]を選択すると録画が中止されます。

ソニー製チューナー (DST-HD1) の手順例

- 1. 番組を視聴中にチューナーリモコンの (ボタンを押します。
- 2. メニューから [番組録画]を選んで、 (素) ボタンを押します。
- 3.予約設定画面で [確定]を選んで、 📾 ボタンを押します。

以上の手順で録画が開始されます。

- ※録画を途中で中止するには
- 録画中に ポラションボタンを押し、メニューから [録画停止]を選択します。

■ 番組表からの予約録画

スカパー!ブランドチューナー (SP-HR200H) の手順例

- 1. チューナーリモコンの ボタンを押します。
- 2. 予約したい番組を選択し、 ボタンを押します。



※予約を取り消すときは 予約してある番組(番 組表中、紫色で表示さ れます)を選択し、 「ボタンを押します。

ソニー製チューナー (DST-HD1) の手順例

- 1. チューナーリモコンの 一 ボタンを押します。
- 2. 予約したい番組を選択し、 ボタンを押します。



3. 番組説明が表示された ら[予約]を選択し、 **ボタンを押します。**

4.予約設定画面で[確定] を選択し、寒ボタンを 押します。

以上で録画予約は完了です。

再生しよう

以上で録画予約は完了です。

スカパー!ブランドチューナー (SP-HR200H) の手順例

- 2. 接続されている LinkStation 名称が表示されます。見たい番 組が録画されている LinkStation を選択し、(舞) ボタンを押します。
 - ※複数の対応録画機器が接続されて いる場合は、それぞれの名称が表 示されます。
- 3. 選択した LinkStation のフォ ルダーが表示されます。

番組タイトルリストのあるフォ ルダーを選択し、(森) ボタンを 押します。



① 並べ替え ② 削除 ② 終7

- 4. 番組が保存されているフォル ダーを開くと、番組タイトルリス トが表示されます。
- 5. 再生する番組を選択し、(精)ボ タンを押します。
- 6. 再生がはじまります。
 - ※再生を途中で終了するには

再生中に ボタンを押し、確認画面で[はい]を選択すると再生を中止します。

/ビデオ / フォルダ Sample

Sample
Sample
Sample
Sample
Sample
Sample
Sample
Sample
Sample

※**録画した番組を削除するには** 削除したいタイトルを選んで ボタンを押し、確認画面で[はい]を選択すると 録画した番組が削除されます。 赤

ソニー製チューナー (DST-HD1) の手順例

- 1. チューナーリモコンの (クイックハネル) ボタンを押します。
- 2.[ホームネットワーク]を選択し、 . ボタンを押します。



3. 見たい番組が録画されている LinkStation を選択し、 ボタンを 押します。



- 4. 番組が保存されているフォルダーを開く と、番組タイトルリストが表示されます。
- 5. 再生する番組を選択し、 ボタンを押 します。
- **6.** 再生がはじまります。



※再生を途中で終了するには

再生中にでボタンを押します。

※録画した番組を削除するには 番組タイトルリスト表示中に、削除したい番組を選択し、
ボタンを押します。 [削除]→[はい]の順に選択し、ボタンを押します。

